

NOTEBOOK LOCK

SECURITY CABLE FOR NOTEBOOK & DESKTOP PC
4-DIGIT COMBINATION LOCK

120
CM

180
CM






PC & Notebook



XNBLOCK12N | XNBLOCK18N




Hamlet Notebook Lock è un cavo di sicurezza con lucchetto a combinazione per notebook e PC. Il cavo e il lucchetto sono realizzati in acciaio rinforzato di alta qualità per offrire la massima protezione dai tentativi di furto. Il lucchetto sfrutta lo slot di sicurezza già presente sul computer ed il meccanismo di chiusura a combinazione a 4 cifre offre migliaia di possibili combinazioni. Disponibile in 2 lunghezze, 120 e 180cm.

PROTEGGE DAI FURTI QUALSIASI NOTEBOOK O COMPUTER DOTATO DI SLOT DI SICUREZZA
CAVO IN ACCIAIO RINFORZATO DI ALTA QUALITÀ PER LA MASSIMA PROTEZIONE
FACILE DA INSTALLARE. SISTEMA DI CHIUSURA A COMBINAZIONE
IDEALE PER ASSICURARE IL NOTEBOOK AD UNA SCRIVANIA O OGGETTI INAMOVIBILI
LUNGHEZZA: 120 E 180CM

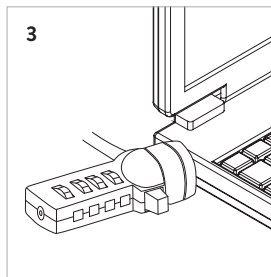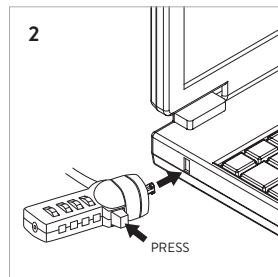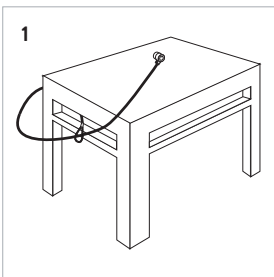

ISTRUZIONI D'USO

1. Avvolgete il cavo di sicurezza attorno ad un oggetto che impedisca di sfilare il cavo e fate passare il lucchetto attraverso l'estremità che termina con un cappio.
2. Ruotando le ghiera, inserite la combinazione corretta per sbloccare il lucchetto. Premete e tenete premuto il pulsante di bloccaggio per allineare i denti del lucchetto.
3. Inserite il lucchetto nello slot di sicurezza del computer e rilasciate il pulsante di bloccaggio. Ruotate le ghiera del quadrante per nascondere la combinazione e bloccare il cavo al computer.

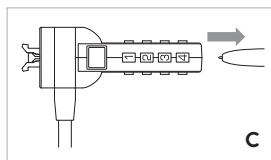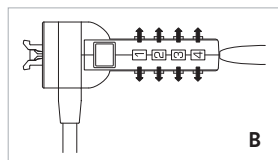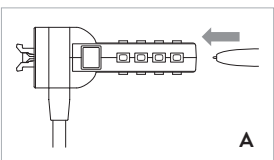

IMPOSTARE LA COMBINAZIONE

- A. Ruotando le ghiera, inserire la combinazione corrente (la combinazione originale è 0000).
- B. Con la punta di una penna, premere e tenere premuto il pulsante di impostazione a fianco del lucchetto.
- C. Ruotare le ghiera del quadrante per inserire la nuova combinazione quindi rilasciare il pulsante.

CONTENUTO DEL BLISTER
Cavo PC Lock