

# Hamlet

**3G WI-FI HOTSPOT**



**MANUALE UTENTE**  
HHTSPT3GM21

[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle direttive RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalle direttive EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, R&TTE 1999/5/EC secondo i seguenti standard:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

EN 62479: 2010, EN 50385: 2002

EN 300 328 V1.7.1, EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V6.2.1, EN 301 908-2 V5.4.1

EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

### **CE Mark Warning**

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail [info@hamletcom.com](mailto:info@hamletcom.com).

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com).

### **Marchi e variazioni**

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni contenute in questo manuale, le caratteristiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## **Misure di sicurezza**

- Non accendere o spegnere il dispositivo quando il suo utilizzo è vietato o quando l'utilizzo potrebbe causare interferenze o situazioni di pericolo.
- In ospedali o edifici della salute pubblica rispettare i regolamenti vigenti. Spegnere sempre il dispositivo vicino ad apparecchiature mediche.
- In aereo spegnere sempre il dispositivo; potrebbe causare interferenze ai segnali di controllo del velivolo.
- Spegnere il dispositivo in prossimità di dispositivi elettronici ad alta precisione. Il suo utilizzo potrebbe influire sulle prestazioni di questi dispositivi.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di utilizzare il dispositivo senza la supervisione di un adulto.
- Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta.
- Tenere il dispositivo asciutto e lontano da liquidi.
- Per evitare scosse elettriche non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate
- Non tentare di disassemblare il dispositivo o parti di esso. Manutenzione e riparazione del dispositivo vanno affidati a personale qualificato ed autorizzato.
- Non collocare il dispositivo in contenitori con forti campi elettromagnetici. Non posizionare supporti di memorizzazione magnetici vicino al vostro dispositivo, le emissioni del dispositivo potrebbero cancellare i dati memorizzati.
- Maneggiare con cura, urti o cadute potrebbero danneggiare i circuiti elettronici e le prestazioni.
- Durante l'utilizzo mantenersi ad almeno 20 cm di distanza dal dispositivo.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie in dotazione onde evitare l'esplosione o la fusione del dispositivo.
- Si prega di osservare attentamente le leggi che regolamentano l'uso di questo dispositivo. Rispettare la privacy altrui e i diritti legali quando si utilizza il dispositivo.
- Non posizionare il dispositivo in un luogo ad alta temperatura o utilizzare in un luogo con gas infiammabili.

- Si consiglia di utilizzare il dispositivo in ambienti dove la temperatura è compresa tra 0°C e 35°C e l'umidità tra il 10% e il 90%.
- Custodire il dispositivo in ambienti dove la temperatura è compresa tra -10°C e 55°C e umidità tra il 5% e il 95%.

## **Introduzione**

Hamlet 3G Wi-Fi Hotspot permette di condividere la connessione Internet 3G con un massimo di 10 dispositivi Wi-Fi contemporaneamente. La tecnologia 3G consente di navigare fino a 21 Mbps in ricezione a seconda della copertura e dell'operatore di rete. Integra un lettore di memorie Micro SD fino a 32GB per l'archiviazione dei file.

## **Caratteristiche**

- Rete 3G supportata: HSPA+/HSPA/UMTS
- Rete 2G supportata: GSM/GPRS/EDGE
- Frequenze 3G: 2100MHz
- Frequenze 2G: 850/900/1800/1900MHz
- Velocità di trasferimento dati: fino a 21.6Mbps (download); fino a 5.76Mbps (upload)
- Supporta fino a 10 dispositivi Wi-Fi contemporaneamente
- Supporto Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
- Crittografia e sicurezza: WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2
- Supporto per schede di memoria Micro SD fino a 32GB
- Capacità della batteria: 1500mAh
- OLED display; Antenna interna
- Dimensioni: 92 x 52 x 17,5 mm
- Peso: 75 g
- SO supportati: Windows, Mac, Linux, iOS, Android

## **Contenuto della scatola**

- 3G Wi-Fi Router
- Batteria Li-ion
- Cavo USB
- Manuale utente

## Panoramica del prodotto

1. Pulsante Reset
2. Schermo OLED
3. Porta micro USB
4. Pulsante ON/OFF






## Installazione SIM card e scheda Micro SD

Effettuare l'operazione a dispositivo spento.


Rimuovere il codice PIN dalla SIM card se presente.

1. Aprire il guscio del Router sollevando la metà inferiore facendo leva sulla scanalatura posta in basso a sinistra.
2. Estrarre la batteria ed inserire la scheda SIM e Micro SD nei rispettivi alloggiamenti.  
Per inserire la Micro SD, sollevare il coperchio dello slot, posizionare la scheda e riabbassare il coperchio.
3. Inserire nuovamente la batteria assicurandosi di rispettare la direzione dei poli.

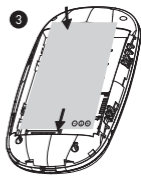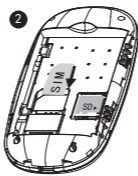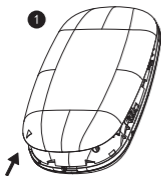

## Ricarica della batteria


Per caricare la batteria, collegare il dispositivo via USB alla porta USB del computer oppure utilizzare un alimentatore USB di rete come ad esempio Hamlet XPW220MOB.

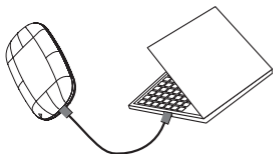

Limite tensione di carica: 4,2V.

## Schermo LCD

Nella tabella seguente viene descritto il significato delle icone e delle informazioni visualizzate sul display.

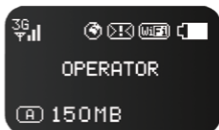

Elemento	Stato
Potenza del segnale	📶 da debole a forte
Rete	<b>2G/3G</b>
Stato Wi-Fi	📶 nessun utente collegato 📶📶📶 n° utenti collegati
Connessione a Internet	🌐
SMS	✉️ nuovi SMS ✉️ casella SMS piena
Livello Batteria	🔋 da scarica a carica
Operatore di Rete	Nome operatore di rete mobile
Connessione	[A] Automatica [M] Manuale
Traffico dati	00:00MB
Roaming	[R] Roaming attivo

## Impostazioni predefinite

Di seguito sono riportate le impostazioni predefinite del Router. Queste informazioni e la password Wi-Fi sono riportate anche sul retro del prodotto e nell'etichetta interna.

Indirizzo IP del Router

- Indirizzo IP: 192.168.100.1

Password di accesso interfaccia web

- Password: hamlet

Nome rete Wi-Fi

- SSID: Hamlet-3G-xxxx

## Accendere e spegnere il Router

- Per accendere il dispositivo, premere il pulsante ON/OFF per almeno 5 secondi fino alla comparsa sul display del logo Hamlet.
- Per spegnere il dispositivo, premere il pulsante ON/OFF per almeno 5 secondi fino alla comparsa sul display della scritta "Power Off".

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Reset)

Nel caso in cui sia necessario reimpostare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica perchè ad esempio si sono dimenticate il nome SSID o la password, procedere come segue:

1. Accendere il dispositivo.
2. Utilizzando un oggetto appuntito, tenere premuto il pulsante "Reset" per almeno 5 secondi.
3. Rilasciare il pulsante "Reset" e attendere il riavvio del router.
4. Le impostazioni di fabbrica verranno ripristinate e sarà possibile accedere nuovamente all'interfaccia web del router utilizzando i valori predefiniti.



## Attenzione

Il ripristino cancella tutte le impostazioni di configurazione presenti sul dispositivo.

## Collegamento Wi-Fi al Router

Per poter accedere all'utilità di configurazione basata sul Web è necessario stabilire una connessione diretta con il router.

Una volta configurato il router, sarà possibile connettersi a Internet utilizzando le impostazioni Wi-Fi specificate nel processo di configurazione.

Prima di iniziare la configurazione, assicurarsi che il router sia acceso e che la carica della batteria sia sufficiente.

Assicurarsi inoltre che il PC sia configurato per ottenere automaticamente l'indirizzo IP e gli indirizzi dei server DNS.

Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento alla documentazione del sistema.

Per connettersi al router tramite Wi-Fi, procedere come segue.

1. Aprire l'utilità di rete wireless del sistema operativo ed eseguire la scansione delle reti Wi-Fi disponibili.

Il nome di rete predefinito (SSID) del Router 3G è "Hamlet-3G-xxxx", dove "xxxx" rappresenta gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC del router.


2. Una volta individuata questa rete, premere "Connetti".

3. Verrà richiesto di inserire la chiave di sicurezza di rete (Wi-Fi Key) per il router.

La chiave Wi-Fi predefinita è stampata sul pannello posteriore del vostro router.

4. Inserire la chiave di sicurezza e fare clic su "OK" o "Avanti".

Le schermate riportate di seguito si riferiscono a Windows 8.

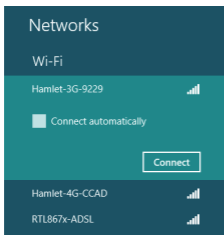



## Configurazione del Router

Una volta eseguito il collegamento wi-fi al router, è possibile modificarne le impostazioni attraverso l'interfaccia di configurazione web utilizzando un computer o un dispositivo mobile.

1. Aprire il browser web, digitare `http://192.168.100.1` nella barra degli indirizzi e premere "Invio".

2. Apparirà la pagina di accesso all'interfaccia web.



3. Per accedere alla configurazione del router, digitare la password (hamlet) e premere il pulsante "Login".

Una volta effettuato il login, apparirà l'interfaccia di configurazione web con le informazioni sullo stato della connessione.

Tramite il menu sulla sinistra è poi possibile accedere alle varie sezioni di gestione e configurazione del router.

Hamlet 3G WI-FI HOTSPOT				
Quick Setup	Connection Status			
	Current Connection			
	Connection Status:	Disconnected		
	Rate:	0	Duration Time:	0
	WAN Status			
Connection	IP Address:	0.0.0.0	Network Name:	N/A
	SIM Card Status:	No SIM Card	Network Type:	No Service
	WLAN Status			
	SSID:	Hamlet-3G-R279		
SMS	Security:	WPA PSK		
	User(s):	1/10		
	SD Card			
Settings	Help			
	Logout			

## **Domande frequenti (FAQ)**

D: Dimenticato SSID o password?

R: Accendere il Router, premere il pulsante di Reset del dispositivo per almeno 3s per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

D: Non è possibile connettersi in Wi-Fi al Router.

R: Verificare che la scheda wireless del tablet, PC o altri dispositivi funzioni correttamente, assicurarsi che la password corretta.

D: Il Router non si avvia.

R: Verificare che la batteria sia installata correttamente e completamente carica.

D: Non è possibile rilevare la scheda SIM.

A: Si prega di assicurarsi che la SIM Card sia inserita correttamente nell'alloggiamento.

D: Impossibile accedere a Internet.

R: Si prega di verificare che la SIM card utilizzata non abbia esaurito il traffico Internet a disposizione e che sia disponibile sufficiente credito.

In caso di problemi con l'utilizzo del router, verificare e/o provare le seguenti soluzioni.

- Controllare lo stato di carica della batteria
- Riavviare il dispositivo
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica
- Contattare l'operatore di rete o il fornitore del servizio