


Hamlet


XNBLOCK180YK2 – Manuale Utente

Dual Notebook Lock

Cavo di Sicurezza a Y per PC e Notebook
con Doppio Lucchetto a Chiave – 180 cm

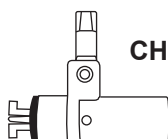


CHIUSO

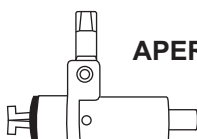


APERTO


Bloccare il Cavo

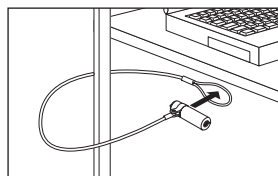

Avvolgere il cavo attorno ad un oggetto inamovibile.

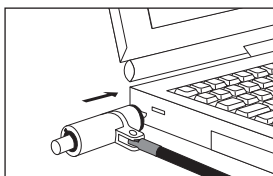


Inserire il lucchetto nello slot di sicurezza del computer.

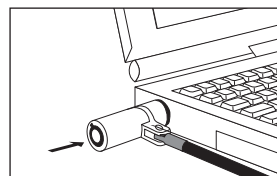


Premere il pulsante per bloccare il lucchetto.

Sbloccare il Cavo

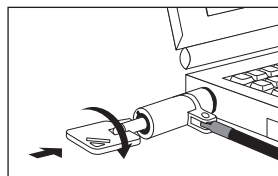

Inserire la chiave e ruotarla in senso orario per aprire il lucchetto.

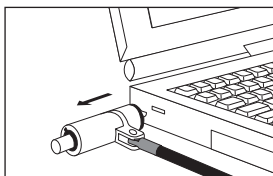


Estrarre il lucchetto dallo slot di sicurezza del computer.

Hamlet

XNBLOCK180YK2 – User Manual

Dual Notebook Lock

Security Cable for PC and Notebook
with Dual Head Key Lock – 180 cm

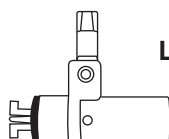


LOCK




UNLOCK


Lock the Cable

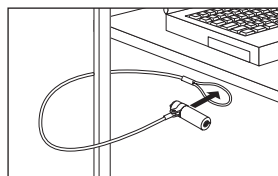

Loop the cable around a secure object.

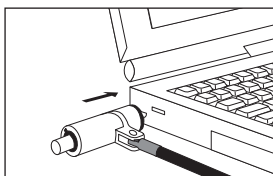


Insert the lock into the security slot of the computer.

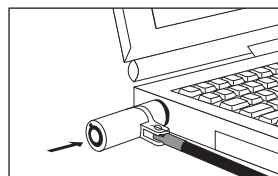


Press the button to lock the security cable.

Unlock the Cable

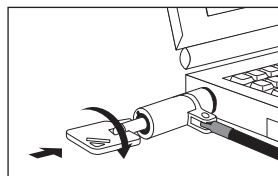

Insert the key and turn it clockwise to unlock the cable.

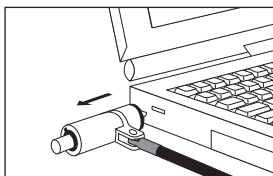

Remove the cable from computer's security slot.